


## Produktbeschreibung

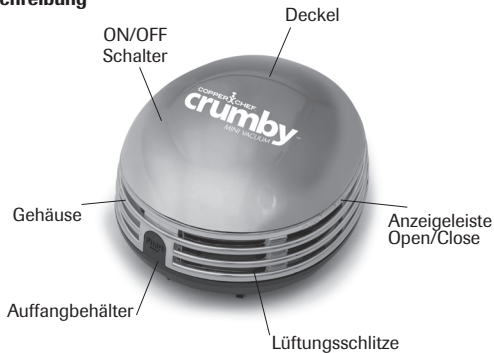

## WARNHINWEISE

1. Nicht auf feuchten oder nassen Oberflächen verwenden, da der Motor und elektrische Komponenten beschädigt werden können.
2. Saugen Sie kein Glas, Metall oder andere, für das Gerät möglicherweise schädliche, Materialien ein.
3. Größere Schmutzpartikel könnten die Öffnung verstopfen oder den Motor blockieren



- und so das Gerät beschädigen, daher bitte zuvor von Hand entfernen.
- Um Verletzungen während der Verwendung zu vermeiden, Finger und andere Körperteile von den Öffnungen im Gehäuse fernhalten.
  - Gerät nie ohne korrekt eingerasteten Auffangbehälter und Filter verwenden.
  - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
  - Keine Teile in die Öffnungen am Gehäuse stecken.

Eignet sich perfekt zum Reinigen von harten und gepolsterten Flächen, wie Arbeitsflächen, Tischen, Fliesen- und Holzböden, Sofas, Stühlen, Betten, Lederbezügen, Autoinnenräumen, Taschen oder Koffern.

Hervorragend geeignet für: Krümel, Zucker, Salz, Pfeffer, Kaffeesatz, Babynahrung, Bleistiftspäne, Schmutz, Sand u.v.m.

### **Gebrauch:**


- Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, von „CLOSE“ auf „OPEN“, abnehmen. (s. Abb. 1)
- 2 x 1,5V AA Batterien einlegen (nicht im Lieferumfang inkludiert). Polarität beachten! (s. Abb. 2)



3. Deckel wieder aufsetzen und zudrehen.
4. Den Schalter an der Seite des Geräts von „OFF“ auf „ON“ schieben, um mit dem Saugen zu beginnen.

### Reinigung und Wartung:

1. Auffangbehälter durch Drücken des Knopfes „PUSH“ nach unten ziehen und vom Gehäuse trennen. (s. Abb. 3)
2. Den Filter aus dem Gehäuse ziehen.
3. Auffangbehälter und Filter mit warmem Wasser abspülen.
4. Vor dem Wiedereinsetzen sichergehen, dass der Auffangbehälter und der Filter trocken sind.
5. Das Gehäuse und Motorteile nicht mit Wasser in Berührung bringen. Diese Komponenten dürfen nur mit einer kleinen Bürste oder einem weichen Tuch gereinigt werden.
6. Den Filter beim Einsetzen an beiden Seiten leicht zusammen und nach unten drücken.
7. Lässt die Reinigungsleistung nach, das Gerät entleeren, eine Verstopfung ausschließen und wenn nötig die Batterien austauschen.

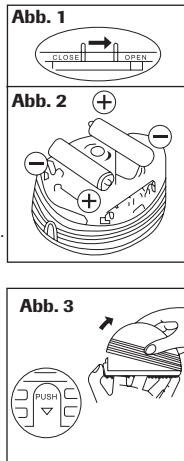

### Technische Daten:

2 x 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang inkludiert)

Spannung: 3.0 V DC; Laufzeit etwa 2 Stunden



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer deshalb nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben. Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden. Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Hergestellt in China

### Importeur:

**EU:** MediaShop GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria

**office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv**

**DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06** – kostenlose Servicehotline

Stand: 03/2018 | M16143