

DriBUDDi Air

The Electronic Clothes Dryer

Bedienungsanleitung

Danke für Ihren Kauf des DriBuddi. Um beste Ergebnisse mit Ihrem Warmluft-Wäschetrockner zu erzielen, lesen Sie bitte die Anleitung bis zum Ende durch und heben Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Drehen Sie das Rädchen im Uhrzeigersinn, um die Zeitschaltuhr einzustellen. Ist die Zeit abgelaufen, schaltet sich der DriBuddi ab.

- A** Obere Kleiderstange
- B** Mittlere Kleiderstange (wenn mitgeliefert)
- C** Abdeckung
- D** Schuhhänger (wenn mitgeliefert)
- E** Wasserdichte Platte
- F** Oberes Rohr
- G** Unteres Rohr
- H** 3 Trockner Ständer (wenn mitgeliefert)
- I** Kompressionskragen
- J** Motoreinheit
- K** Aufbewahrungsbeutel (wenn mitgeliefert)

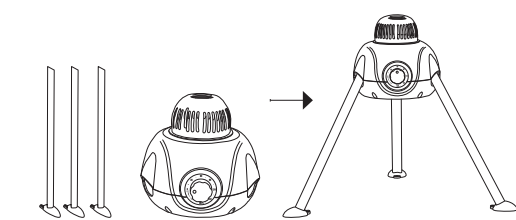


Fig. 1

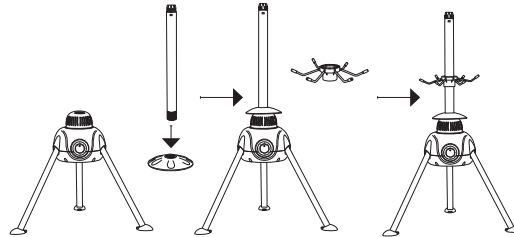


Fig. 2

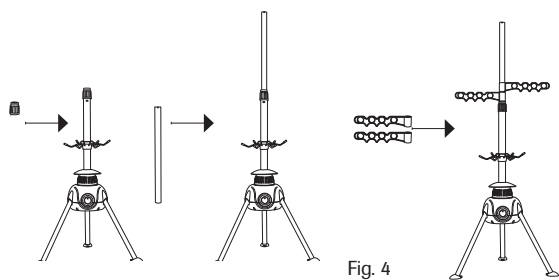


Fig. 3

Fig. 4

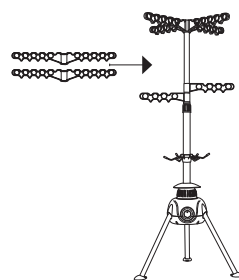


Fig. 6





Fig. 7

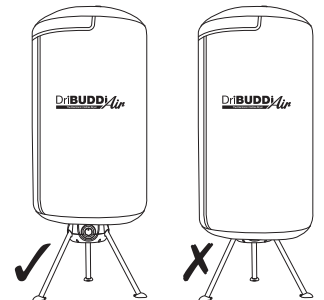

SICHERHEITSHINWEISE & TIPPS

- Den DriBuddi zu keinen anderen als den in dieser Anleitung beschriebenen Zwecken verwenden.
- Nur zum Hausgebrauch.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden

- Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät fernzuhalten.
- Überladen Sie Ihren DriBuddi nicht. Die Höchstlast beträgt 10kg feuchte Kleidung.
- Halten Sie den DriBuddi mindestens 1,5 Meter von Wasser- oder Feuerquellen entfernt.
- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von in Wasser

gewaschenen Stoffen gedacht.

- Kinder vom gerade laufenden DriBuddi fernhalten. Nicht mit dem DriBuddi oder in seiner Nähe spielen lassen.
- Kabel nach Gebrauch, vor dem Zusammensetzen oder Auseinandernehmen sowie vor der Reinigung abziehen.
- Kabel und Stecker regelmäßig auf Beschädigung prüfen. Liegt eine Beschädigung vor, nicht verwenden.
- Ist das Kabel oder der Stecker beschädigt, darf der Austausch zur Sicherheit nur vom Hersteller oder einem entsprechend geschulten Elektriker vorgenommen werden.
- Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fernhalten.
- Motoreinheit nicht öffnen oder selbst auszuwechseln oder zu reparieren versuchen. Unzulässige Reparaturen lassen die Garantie verfallen und könnten zu Verletzungen führen.
- Die Motoreinheit kann während des Gebrauchs heiß werden. Metallteile KEINESFALLS berühren – sie könnten Verbrennungen der Haut verursachen.
- Sicherstellen, dass der Bereich um den DriBuddi sauber gehalten wird.
- Darauf achten, dass die Öffnungen oben an der Abdeckung während des Betriebs nicht blockiert sind.
- Den DriBuddi von Wasser und sonstigen Flüssigkeiten fernhalten. Nicht einschalten, wenn er auf einer feuchten Unterlage steht.
- Der DriBuddi sollte nur in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden. Ansonsten kann er auch nahe einem offenen Fenster verwendet werden. Nicht direkt an eine Wand stellen; zumindest 1,5 cm Abstand lassen, damit die Luft zirkulieren kann.
- Bitte regelmäßig den DriBuddi überprüfen, ob nicht Textilien von den Kleiderbügel gefallen sind.
- Den DriBuddi stets in sauberer Umgebung verwenden, um das Eindringen von Staub oder Schmutzpartikeln in das Gerät zu verhindern.
- Bringen Sie stets die graue Plastikabdeckung über dem Motor an.
- Keinesfalls noch tropfnasse Kleidungsstücke aufhängen.
- Lange Kleidungsstücke, die die Warmluftzufuhr blockieren könnten, müssen so platziert werden, dass dies nicht geschieht und der Motor vor Überhitzen geschützt wird.
- Die Füße müssen immer angebracht sein.
- Die Öffnung an der Unterseite sollte auf Vorhandensein von Staub/Fusseln geprüft werden; derlei sollte ggf. entfernt werden.
- Das Gerät sollte auf keine andere Weise verwendet werden – etwa zur Warmlufterzeugung (ohne den Gewebesack).

Zusammensetzen des DriBuddi

1. Die 3 Ständer in die Löcher unten an der Motoreinheit einsetzen (s. Abb. 1)
2. Unteres Rohr mit der festen wasserdichten Platte zusammenfügen und dann die Motoreinheit anschrauben, bis alles fest sitzt. Danach die Schuhhänger (wenn mitgeliefert) auf das untere Rohr schieben (s. Abb. 2) und mit der mitgelieferten Schraube fixieren
3. Fügen sie das obere Rohr mit dem unteren Rohr in der dafür vorgesehen Passform zusammen, achten sie darauf dass die Plastikzähne an der Außenseite sind. Verbinden sie mit dem Kompressionskragen das obere mit dem unteren Rohr. Stellen sie sicher dass der Kompressionskragen fest sitzt (s. Abb. 3)
4. Schieben sie die mittlere Kleiderstangen (wenn mitgeliefert) über das obere

Rohr. Die Kleiderstangen werden übereinander positioniert und können individuell ausgerichtet werden, wie die Zeiger einer Uhr. Fügen sie die obere Kleiderstangen zusammen, so dass sie eine Kreuzform haben, auf das obere Rohr (s. Abb. 4)

5. Alle Reißverschlüsse an der Abdeckung öffnen – die Spitze der Abdeckung liegt über der Stelle, an der die drei Reißverschlüsse zusammen kommen; der schwarze Ring ist ganz unten.
6. Abdeckung auf den DriBuddi legen, dabei sichergehen, dass sie alle Textilien umfasst und der schwarze Ring über dem Metallgitter am Motor liegt (s. Abb. 6). Sichergehen, dass die Abdeckung richtig an der (nicht über der) Motoreinheit platziert ist. ZEITSCHALTUHR NICHT ABDECKEN (s. Abb. 7)
7. Alle Reißverschlüsse zuziehen und die Abdeckung darüber nach unten falten.

Jetzt ist DriBuddi betriebsbereit

Verwenden des DriBuddi

1. Den DriBuddi an eine Steckdose anstecken und einschalten. An der Zeitschaltuhr sollte ein Lämpchen aufleuchten; es zeigt an, dass der DriBuddi eingeschaltet ist.
2. Alle drei Reißverschlüsse aufziehen. Abdeckung nach unten ziehen, aber den schwarzen Ring noch über der Motoreinheit lassen. Rest der Abdeckung auf den Boden fallen lassen.
3. Feuchte Kleidungsstücke auf die Bügel hängen (Plastikbügel sind zu empfehlen) und am DriBuddi aufhängen. Der DriBuddi kann bis zu 18 Teile aufnehmen.
4. Abdeckung wieder über den DriBuddi ziehen und alle Reißverschlüsse zuziehen.
5. Sie können den DriBuddi auf zweierlei Weise verwenden:
Zeitschaltuhr einstellen: Rädchen im Uhrzeigersinn drehen, um die Zeitschaltuhr einzustellen. Der DriBuddi schaltet sich dann automatisch aus, wenn die Zeitschaltuhr bei null angekommen ist.
Auf „Long On“ stellen: Rädchen gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den DriBuddi einzuschalten. Er läuft dann, bis Sie ihn ausschalten.
Bitte beachten: Der DriBuddi sollte nur in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden. Ansonsten kann er auch neben einem offenen Fenster verwendet werden. NICHT direkt an eine Wand stellen; zumindest 2,5 cm Abstand halten, damit die Luft zirkulieren kann.

Empfehlungen

Der DriBuddi ist nicht für Kleidungsstücke zu empfehlen, die ganz durchnässt sind / noch tropfen. Die Teile sollten idealerweise trockengeschleudert bzw. bei Handwäsche gut ausgewrungen sein.

Teile NICHT zu eng nebeneinander hängen. Sie trocknen schneller, wenn die Luft um sie herum zirkulieren kann.

Reinigung & Pflege

Nur mit einem feuchten Tuch reinigen. KEINESFALLS mit Wasser abspülen. Die Öffnung an der Unterseite sollte auf Vorhandensein von Staub/Fusseln geprüft werden; derlei sollte ggf. entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240VAC, 50/60Hz

Leistung: 900 W



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien.



UMWELTHINWEIS

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer deshalb nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben. Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden. Die Wieder-Verwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Importeur

CH: MediaShop AG Induriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein
EU: MediaShop GmbH Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria

DE | AT | CH: 0800 376 36 06 – Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00
office@mediashop-group.com
www.mediashop.tv